



Montage- und Betriebsanleitung - Deutsch2

1. Information zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht die sichere Montage und Bedienung der Funkfernbedienung.

Die Anleitung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Systems für den Monteur bzw. Bediener jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Der Monteur bzw. der Bediener muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Funkfernbedienung ist ausschließlich zur Verwendung mit den elektrischen Hebeseystemen mit Scherenmechanik und dem Elektro-Hebesystem mit 80 kg Tragkraft vorgesehen, da die Systeme aufeinander abgestimmt sind. Jede Anwendung in Verbindung mit anderen Geräten ist ausdrücklich untersagt und gilt als bestimmungswidrige Verwendung. In einem solchen Fall erlischt die Herstellergarantie.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten, um eine sichere Montage und nachfolgend eine sichere Bedienung zu gewährleisten.

- > Diese Anleitung vor der Benutzung bzw. Montage des Gerätes vollständig durchlesen.
- > Diese Anleitung aufbewahren und bei Besitzerwechsel des Geräts weitergeben.

Montage und Bedienung

- > Kinder dürfen die Bedieneinheit und das Elektro-Hebesystem nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- > Kindern ist zu untersagen, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen.
- > Keine zusätzlichen Gegenstände anhängen oder sich am Elektro-Hebesystem festhalten.
- > Bei Beschädigung, Rauchentwicklung oder Auftreten ungewöhnlicher Geräusche/Gerüche das Elektro-Hebesystem sofort vom Netz trennen und den Hersteller bzw. eine Fachwerkstatt kontaktieren.
- > Keine Wärmequellen in der Nähe des Elektro-Hebesystems aufstellen (Kerzen, Heizungen etc.).
- > Das Elektro-Hebesystem und den Fernseher niemals abdecken, um einen Wärmestau zu vermeiden.

Elektrische Sicherheit

- > Vermeiden, dass Flüssigkeiten in die Funkfernbedienung oder das Elektro-Hebesystem laufen (z.B. durch Umkippen von mit Flüssigkeit gefüllten Behältern).
- > Das Elektro-Hebesystem ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet (IP 20). Das Gerät nie in Feuchträumen (z.B. Bad, Küchen) installieren bzw. betreiben.
- > Gehäuse der Bedieneinheit nicht unsachgemäß öffnen.
- > Netzstecker/Netzkabel nie selbständig austauschen oder konstruktiv verändern.
- > Stromführende Teile wie Kabel regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen.
- > Das Elektro-Hebesystem niemals mit defekten Bauteilen betreiben. Wenn Beschädigungen festgestellt werden, das Elektro-Hebesystem sofort außer Betrieb nehmen, vom Netz trennen und von einer Fachwerkstatt instand setzen lassen.
- > Die Balance des Elektro-Hebesystems regelmäßig überprüfen. Bei Abweichungen ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen und durch eine Fachwerkstatt instand zu setzen.
- > Die Nutzung des Elektro-Hebesystems auf täglich ca. 10 Hebe- und Senkvorgänge beschränken, um eine Überlastung und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.

2.3 Spezielle Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise folgen in dieser Anleitung einer einheitlichen Struktur. Sie werden durch ein Signalwort, das das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringt, eingeleitet. Ihnen folgt die Quelle der Gefahr sowie Maßnahmen zu deren Vermeidung.

Folgende Gefahrenstufen werden unterschieden:



WARNUNG

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS

Der Hinweis wird verwendet, um auf gefährliche Situationen hinzuweisen, die zu möglichen Sachschäden/Folgeschäden am Produkt oder Schäden für die Umwelt führen können.

Der Hinweis wird auch verwendet für wichtige Zusatzinformationen.

3. Lieferumfang



Abb.1: Lieferumfang

! WARNUNG

Erstickungsgefahr!

- > Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterial und Schutzfolien nicht in Kinderhände gelangen.

Packen Sie das Gerät und dessen Zubehör aus und prüfen Sie die Vollständigkeit. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Empfänger (Abb. 1 / C) mit Anschlusskabel (Abb. 1 / B)
- 1 Sender (Abb. 1 / A)

Sollte der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt sein, nehmen Sie die Fernbedienung nicht in Betrieb. Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Häfele.

4. Entsorgung

HINWEIS



Gefahr von Schäden für die Umwelt wegen falscher Entsorgung

- > Gerät, Anschlusskabel und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen!
- > Gerät, Anschlusskabel und Batterien umweltgerecht entsorgen, z.B. über eine kommunale Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.
- > Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

5. Einbau der Fernbedienung

Der Einbau erfolgt in folgenden Schritten:

- 1.) Empfänger am Elektro-Hebesystem anbringen. Den Empfänger und das Anschlusskabel so befestigen, dass es bei Hebe- bzw. Absenkbewegungen kein Hindernis darstellt.
- 2.) Stecker des Empfängers (Abb.1 / B) in die Anschlussbuchse für die Fernbedienung (Abb. 2 / E) der Elektronik des Elektro-Hebesystems stecken.

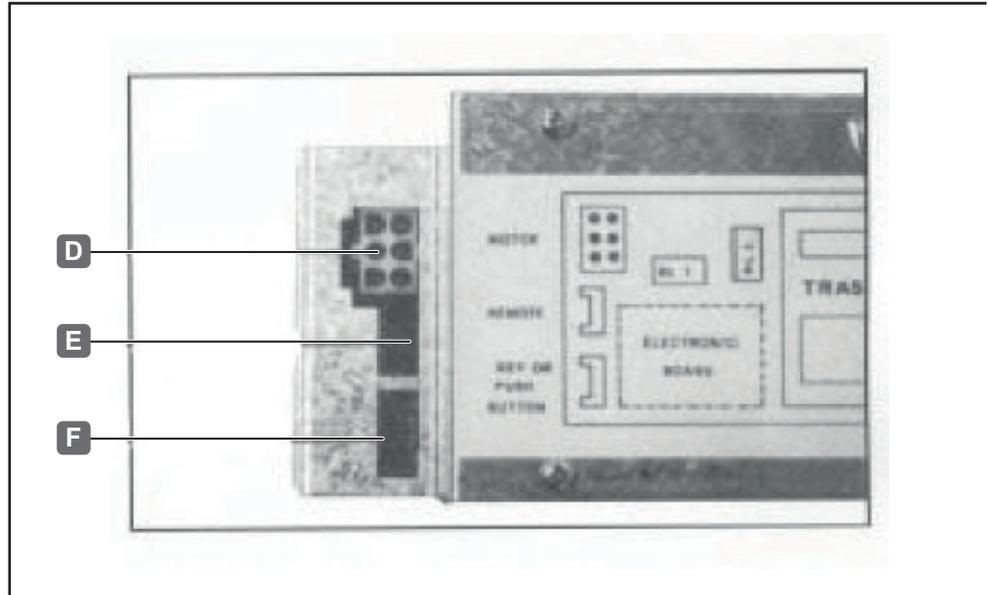


Abb.2: Anschlüsse Elektro-Hebesystem

D Anschluss Motor

E Anschluss Fernbedienung (Empfänger)

F Anschluss Wipptaster

6. Codierung

Zur Herstellung der Funktionstüchtigkeit müssen Sender und Empfänger aufeinander abgestimmt werden. Hierzu wird ihnen ein gemeinsamer Sendecode zugewiesen.

Separate Bedienung

Um mehrere ferngesteuerte Elektro-Hebesysteme in einer Arbeitsumgebung zeitgleich und separat nutzen zu können, besteht die Möglichkeit, verschiedene Sendecodes zu vergeben (z. B. mehrere Computerarbeitsplätze).

Jedes Hebesystem (bestehend aus Sender und Empfänger) verfügt in einem solchen Fall über einen gemeinsamen individuellen Code.

Gemeinsame Bedienung

Darüber hinaus können mehrere Hebesysteme zeitgleich mit Hilfe eines einzelnen Senders bedient werden. In diesem Fall erhalten alle Elektro-Hebesysteme den selben Code.

6.1 Codierungsvorgang

Sowohl Sender als auch Empfänger verfügen über 10 Codierungskanäle. Diese sind in Form einer Schalterleiste im Inneren des Empfängers (Abb. 1 / C) und des Senders (Abb. 1 / A) angebracht.

Zwei aufeinander abzustimmende Geräte werden durch Wahl des gleichen Kanals codiert. Hierzu werden die jeweiligen Schalter aktiviert.

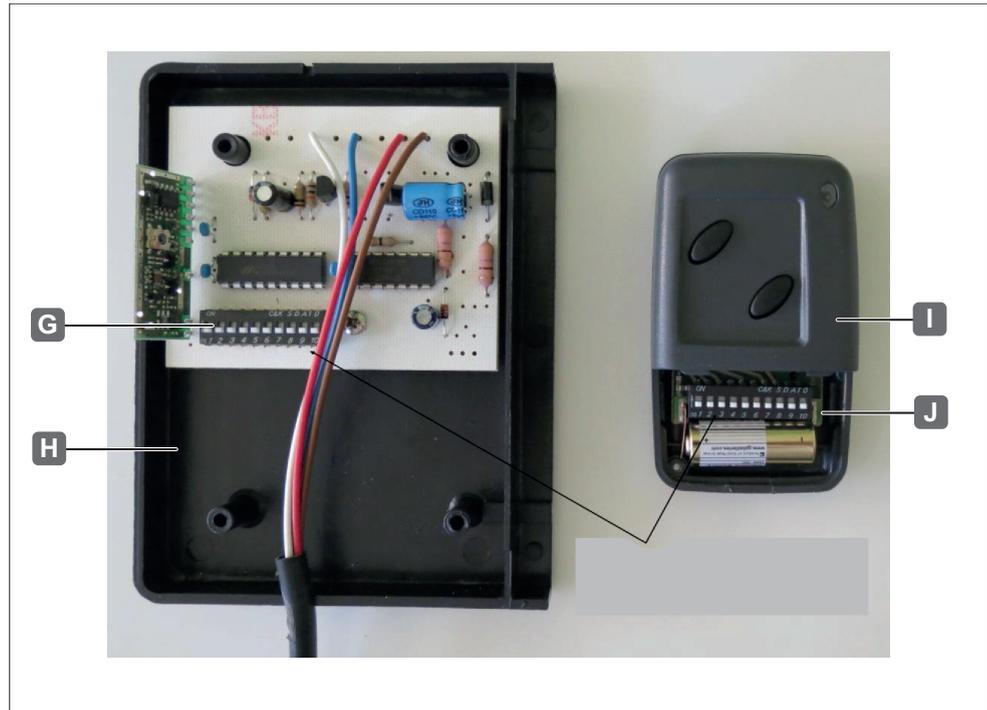


Abb. 3: Codierungsschalter

Codierungsvorgang (Beispiel):

- 1.) Deckel des Sendergehäuses abnehmen.
- 2.) An der Schalterleiste des Senders (Abb. 3 / J) Schalter 8 nach oben schieben (aktivieren).
- 3.) Schrauben am Deckel des Empfängergehäuses (Abb. 3 / H) entfernen und Deckel abnehmen.
- 4.) An der Schalterleiste des Empfängers (Abb. 3 / G) Schalter 8 aktivieren.
- 5.) Sender- und Empfängergehäuse schließen.

732.24.456

7. Bedienung

Bedienungsarten

Das Hebesystem bietet 3 Bedienungsarten:

- Bedienung mit Taster (am Hebesystem)
- Bedienung mit Fernbedienung
- Kombinierte Anwendung Taster und Fernbedienung (Beispiel: aufwärts mit Fernbedienung; abwärts mit Taster).

Zu beachten ist, dass zwischen zwei kurz hintereinander folgenden Schaltungen mit der Fernbedienung 1 - 2 Sekunden liegen müssen.

Verwendung der Fernbedienung

Zu beachten: Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 6 m.

- Linken Knopf drücken: Heber fährt nach oben.
- Linken Knopf gedrückt halten: Heber fährt weiter nach oben zur maximalen bzw. voreingestellten Höhe.
- Rechten Knopf drücken: Heber fährt nach unten.
- Rechten Knopf gedrückt halten: Heber fährt weiter nach unten zur Ausgangsposition bzw. voreingestellten Höhe

HDE 11.05.2020

732.24.456

HDE 11.05.2020

