

## Montage- und Bedienungsanleitung

### Hoteltresor TSW/HN



## Bedienungsanleitung für Zimmertresore

### Modell „TSW/HN“

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unseren Zimmertresor mit moderner Elektronik gewählt haben und vertrauen darauf, dass Sie ihn jahrelang verwenden werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte vor der Benutzung sorgfältig durch und folgen Sie den Anweisungen.

### Sicherheitsanweisung

#### **Legen Sie den Schlüssel für die Notöffnung niemals in den Tresor!**

- Deponieren Sie ihn immer an einem anderen, gesicherten Platz.
- Verwenden Sie den Schlüssel nur, wenn der Tresor versperrt ist und sich nicht mehr öffnen lässt.
- Bewahren Sie diese Anleitung ausserhalb des Tresors auf.

**Der Mastercode bei neuen Tresoren ist: 0 0 0 0 0 0**

#### **Programmieren Sie sofort nach Erhalt Ihren eigenen, 6-stelligen Mastercode!**

Damit öffnen Sie jederzeit den Tresor ohne Notöffnungsschlüssel.

### Änderung des **MASTERCODES** (nur bei geöffnetem Tresor und eingefahrenen Bolzen!)

1. Drücken Sie **0 0 L (LOCK)**. Am Display erscheint **O L D**
2. Den bestehenden Master-Code (**0 0 0 0 0 0 bei neuen Tresoren**) eingeben.
3. Die Taste **L (LOCK)** drücken. Am Display erscheint **N E W**
4. Geben Sie Ihren **6-stelligen** Mastercode ein und drücken Sie **L (LOCK)**. Am Display erscheint **A G A I N**.
5. Ihren **6-stelligen** Mastercode wieder eingeben.
6. Die Taste **L (LOCK)** drücken. Am Display erscheint **D O N E**. Ihr neuer Code ist gespeichert.

**Achtung:** Wenn Sie versehentlich einen Master Code mit weniger als 6 Stellen eingeben oder die Bestätigungseingabe einen anderen Code enthält wie die erste Eingabe, erscheint am Display "**ERROR**".  
In diesem Fall **MÜSSEN** sie den Ablauf ab Schritt 1 mit einem gültigen, sechsstelligen Code wiederholen.

### Tresor mit dem Mastercode öffnen

Den Mastercode eintippen. Der Tresor öffnet sich automatisch.

### Tresor mit dem Gastcode schliessen und öffnen

**Schliessen:** Die Tür schliessen und einen **3- bis 6-stelligen Code** eingeben, anschliessend die Taste **L (LOCK)** drücken, der Tresor schliesst sich automatisch.

**Öffnen:** Um den Tresor zu öffnen, tippen Sie denselben Code ein, der Tresor öffnet sich automatisch.

**Korrektur:** Zum Löschen von falsch eingegebenen Ziffern drücken Sie die Taste **C (CLEAR)**.

**Anmerkung:** Das Display zeigt beim Schliessen den Code an.  
Der Code löscht sich nach jedem Öffnen automatisch.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass die Türe beim Schliessvorgang in der Geschlossenstellung gehalten wird, bis die Bolzen komplett ausgefahren sind.

## Anzeige und Meldung über Batteriestand

Der Batteriestand kann jederzeit über die Taste **L (LOCK)** kontrolliert werden:

- „**HI-BAT**“ bedeutet, der Batteriestand ist hoch (gut).
- „**LO-BAT**“ bedeutet, der Batteriestand ist niedrig und die Batterie soll ersetzt werden (auch wenn noch mehrere Öffnungen möglich sind).

Verwendet werden **4 alkalische Batterien 1,5 V. LR6 / AA**  
**(keine Billig-Produkte oder Zink-Kohle Batterien verwenden!).**

*Batterien sind bei Häfele mit der Artikelnummer 910.54.980 erhältlich.*

## Öffnen bei Spannungsabfall

Wenn bei voller Leistung der Batterie Strom fehlt, kann der Safe mit dem Notöffnungsschlüssel geöffnet werden.

## Vorgehen im Notfall


**Wenn Ihr Tresor geschlossen ist und Sie ihn mit Ihrem Mastercode nicht öffnen können, haben Sie einen Notfall.**

1. Öffnen Sie den Tresor mit dem Notöffnungsschlüssel.
2. Falls die Öffnung mit dem Schlüssel nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

## Notöffnung mit dem Schlüssel

1. Stecken Sie den roten kurzen Schlüssel in die Ausnehmung auf der unteren Seite des Displays, anschließend können Sie die Plastikabdeckung neben der Tastatur entfernen.
2. Schlüssel mit Punkt-Markierung nach oben einstecken, im Uhrzeigersinn eine Viertelumdrehung drehen (das Display zeigt „**MANUAL**“)
3. Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen und abziehen.
4. **L (LOCK)** drücken, und das Motorschloss positioniert sich in die richtige Stellung und der Tresor ist wieder betriebsbereit. Die Plastikabdeckung auf die Tastatur wieder aufsetzen.

**Jetzt ist der Safe zur weiteren Nutzung wieder bereit.**

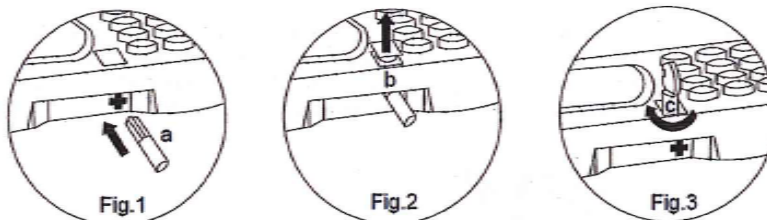

**Nach 4 Versuchen mit falschen Codes wird die Tastatur für 3 Minuten gesperrt. Auf dem Display erscheint „**ERROR**“, gefolgt von „**HOLD03**“. Eine Öffnung mit dem Notschlüssel ist aber jederzeit möglich. Nach 3 Minuten kann der Safe wieder normal benutzt werden.**

## Die letzten 100 Öffnungs-/ Schliessungs-Aktionen prüfen

Um die letzten 100 Aktionen zu prüfen, führen Sie bei **geöffneter** Türe folgende Schritte aus:

1. Drücken sie zweimal die Taste **C (CLEAR)** das Display zeigt "**PROG**",
2. Geben sie den Code "**060516**" ein und drücken sie die Taste **L (LOCK)** - das Display zeigt folgendes an:

0	0	1	0	0	1
1 <sup>st</sup>			2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	

1<sup>st</sup> laufende Nummer (**01 ist der letzte Eintrag**)

2<sup>nd</sup> Tür Aktion:

“**O**“ bedeutet Tresor geöffnet

“**C**“ bedeutet Tresor geschlossen

3<sup>rd</sup> bedeutet andere Öffnungs-Methode:

“**01**“ bedeutet geöffnet **über Benutzercode**

“**02**“ bedeutet geöffnet **über Mastercode**

“**09**“ bedeutet geöffnet **über mechanischen Schlüssel**

**Durch jedes Drücken der Taste L (LOCK) gelangen Sie zur nächsten Aktion** (die Eingabe muss binnen 15 Sekunden erfolgen oder Sie müssen wieder beim ersten Eintrag anfangen).

**Ausgabe 08/2014**

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedienungsanleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern!

**Häfele Austria GmbH, 5322 Hof bei Salzburg, Römerstrasse 4, Tel. +43 6229 390 39-120**