



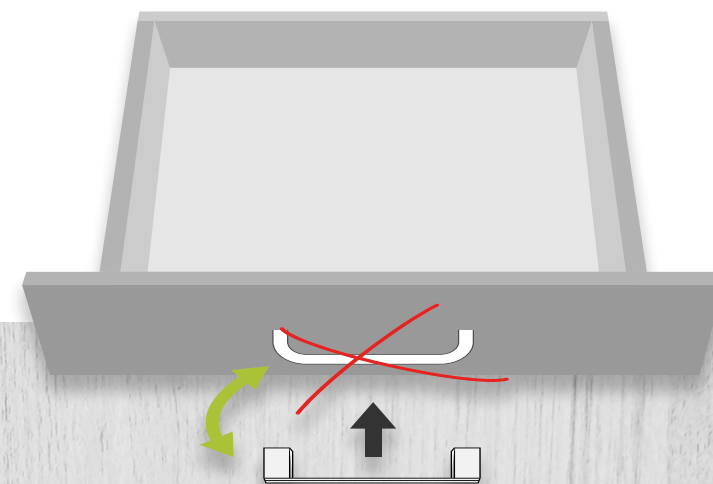

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM NEUEN MÖBELGRIFF




1

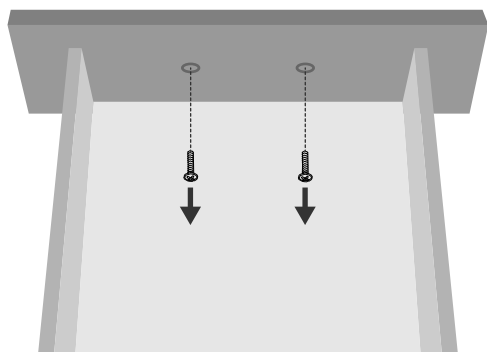


1. Schrauben von der Innenseite der Front lösen.

2

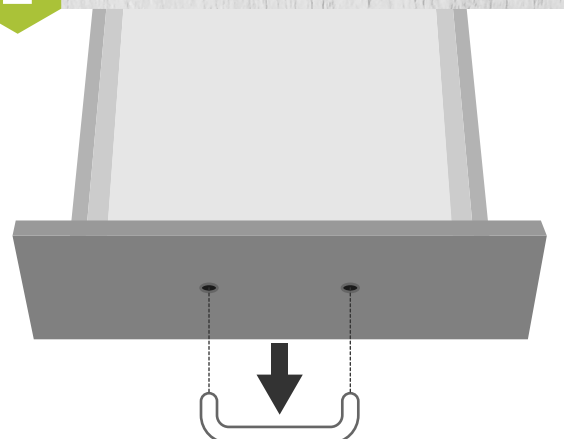

2. Möbelgriff oder Knopf entfernen.

3

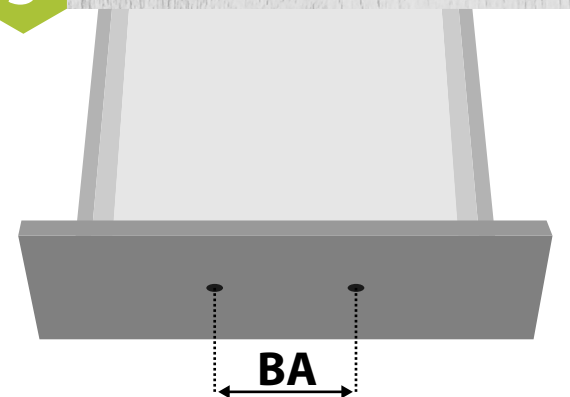

3. Bohrlochabstand (BA) abmessen

4


BA
32 mm
64 mm
96 mm
128 mm
160 mm
192 mm
224 mm
256 mm
...

BA=System 32

- Bohrlochabstände sind in 32 mm Schritten genormt.
- Bohrlochabstand von der Schubladenfront abmessen.
- Möbelgriff mit passendem Abstand auswählen. (siehe Tabelle)


4. Griff mit entsprechendem Bohrloch-Abstand aus dem Heimwerkertools Beschlägesortiment auswählen.

5

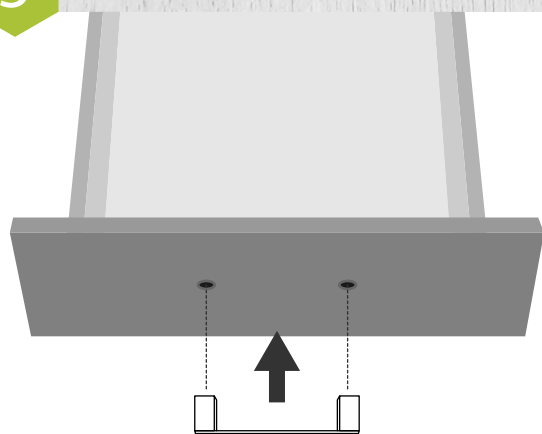


5. Auf die Schubladenfront setzen.

6

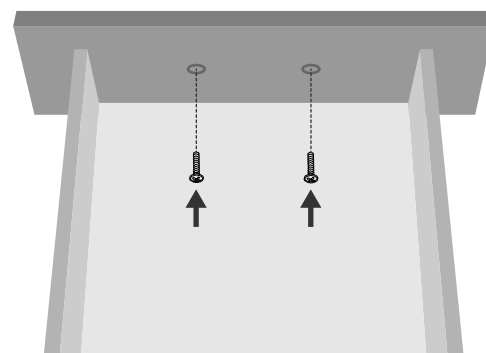

6. Festschrauben mit den M4 Möbelgriffschrauben.

7

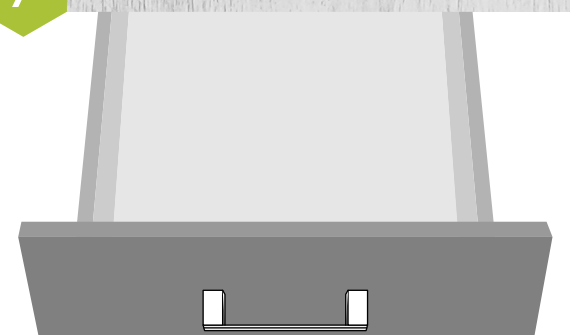

7. Gut gemacht, die neuen Griffe sind fertig montiert.

ENTDECKE DEN
HEIMWERKER
IN DIR!